



OUTIL - DE SERTISSAGE POUR COSSES ET PROLONGATEURS STRATO-THERM POST ISOLES REF. 950650-1

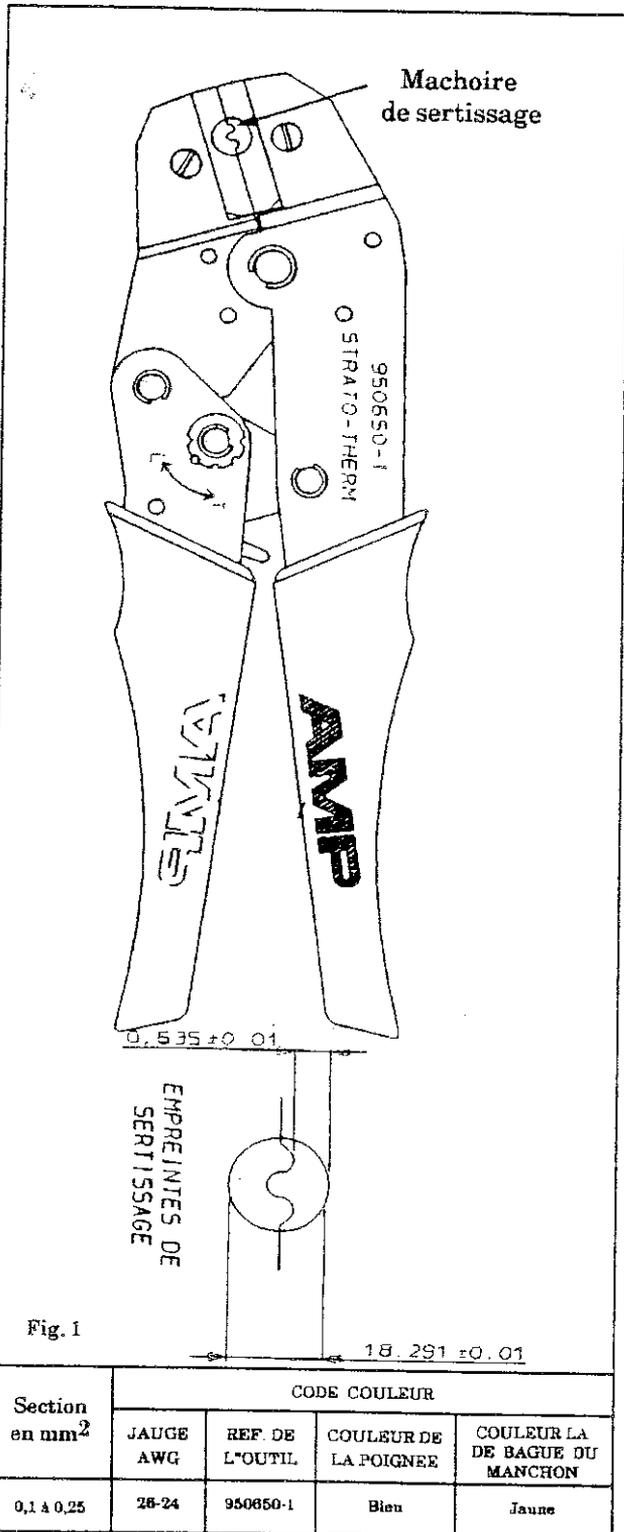

1. DESCRIPTION

Les outils faisant l'objet de la présente fiche d'instructions sont utilisés pour sertir les cosses et prolongateurs AMP STRATO-THERM post-isolés. Ces cosses sont disponibles avec ou sans adaptateurs d'isolant.

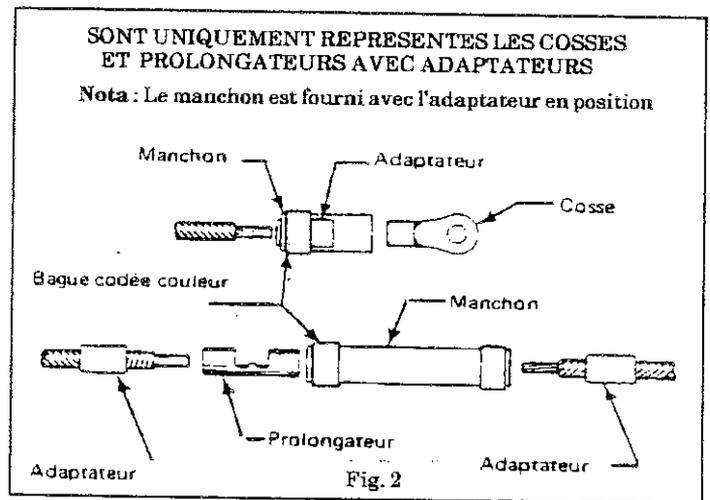


SONT UNIQUEMENT REPRESENTES LES COSSES ET PROLONGATEURS AVEC ADAPTATEURS

Nota : Le manchon est fourni avec l'adaptateur en position

2. DÉNUDAGE

Se référer à la figure 3 pour le dénudage des conducteurs.

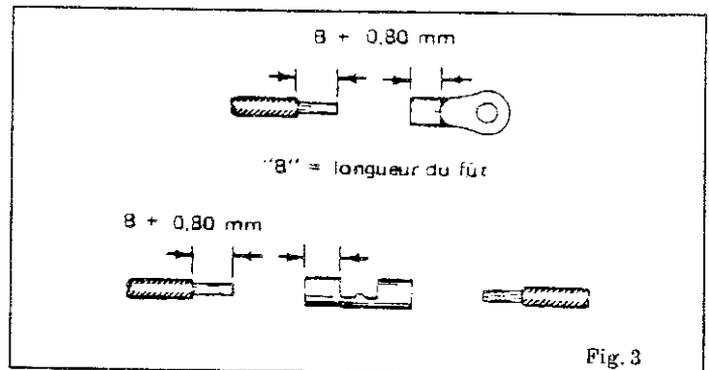

Cosses et prolongateurs : Dénuder sur une longueur correspondant à celle du fût + 0,80 mm

Nota : Si le ϕ de l'isolant est inférieur au ϕ intérieur du fût, s'assurer que l'isolant ne pénètre pas dans le fût.

Section en mm ²	CODE COULEUR			
	JAUGE AWG	REF DE L'OUTIL	COULEUR DE LA POIGNEE	COULEUR LA DE BAGUE DU MANCHON
0,1 à 0,25	28-24	950650-1	Bleu	Jaune

